

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK VÍCEBODOVÝ TYP K 125

Před započítím montáže si pečlivě prostudujte tento montážní návod. Vzhledem k tomu, že při zablokování zámku vinou špatné montáže může dojít k ohrožení majetku i zdraví osob, proveďte montáž přesně dle tohoto návodu. Výrobní podnik neodpovídá za škody způsobené špatnou montáží a zásahem do konstrukce zámku. Výrobní podnik doporučuje organizacím, které provádějí montáže bezpečnostních zámků, aby si montážní pracovníky nechali ve výrobním podniku proškolit (rozsah školení cca 4 hod).

!!!Bez tohoto montážního návodu (ověřeného prodejcem) výrobní podnik neodpovídá za případnou reklamaci. !!!


Bezpečnostní zámek typ K 125 lze zadlabat pouze do zádlabu, provedeného dle čísla výkresu 1-33694-x-0. Vnitřní stěny zádlabu musí být čisté, hladké, ze zádlabu musí být odstraněny piliny a hoblíny. Umístění zádlabu vůči přední straně dveří se řídí dle šířky dveří, rozměrů polodrážky dveří a polodrážky zárubní a nelze je tedy v tomto stavu stanovit.

Návod:

1. Do zádlabu vsadíte zámek K 125 tak, aby čelo zámku nepřesahovalo přes horní ani spodní hranu dveří. Zámek musí jít do zádlabu volně zasunout.
2. Zkontrolujte, zda otvory pro kliku a vložku ve dveřích se kryjí s otvory v zámku.
3. Do zámku namontujte cylindrickou vložku a pomocí klíče vyzkoušejte funkci zámku. Zámek musí fungovat plynule, bez zadržávání o stěny zádlabu. V opačném případě je nutno zádlab uvolnit, vyčistit a znovu zámek v zádlabu vložkou vyzkoušet.
4. Dle otvorů v čele předvrtejte otvory pro vruty.
5. Zámek vyjměte ze zádlabu a celý zádlab i zámek znovu důkladně vyčistěte od pilin.
6. Zámek nyní upevněte do zádlabu vruty a opět vyzkoušejte funkci zámku.
7. Namontujte dveřní kování, dveřní křídlo zavěste na závěsy zárubní a vyzkoušejte funkci zámku.
8. Zkontrolujte velikost mezery mezi boční hranou dveřního křídla a zárubní a tato musí odpovídat maximálně povolenému přečnívání závory a střelky v zasunuté poloze na rovinku čela dle ČSN 165101, který je 1,5 mm.
9. Pomocí vysunutých válcových závor určete středy otvorů pro závory v zárubní.
10. Vyvrtejte ϕ 15 do hloubky 20 mm. U závor horního přídavného zámku ϕ 11 do hloubky 20 mm.
11. V případě dřevěných zárubní zadlabejte a upevněte vruty protiplech. Otvory pro závoru a střelku musí být dostatečně hluboké. V případě, že se střelka nezasune zcela do protiplechu a zárubní, nejde zámek uzamknout.
12. Dveřní křídlo zavřete, vyzkoušejte funkci zámku.
13. Jestliže jsou zárubně opatřeny těsněním, je nutné upravit vůli mezi střelkou a protiplechem tak, aby nedocházelo k přílišnému brzdění střelky při zapadnutí a při odemykání zámku. (V případě velkého drhnutí je potom nutno uvolnit střelku při odemykání přidržením dveří.)
14. Při natírání dveří nesmí vniknout barva do mechanismu zámku.


prodejce:

Kontaktní adresa: HOBES spol. s r.o., K Luhům 151, 793 12 Horní Benešov
tel. 0646/ 748 320

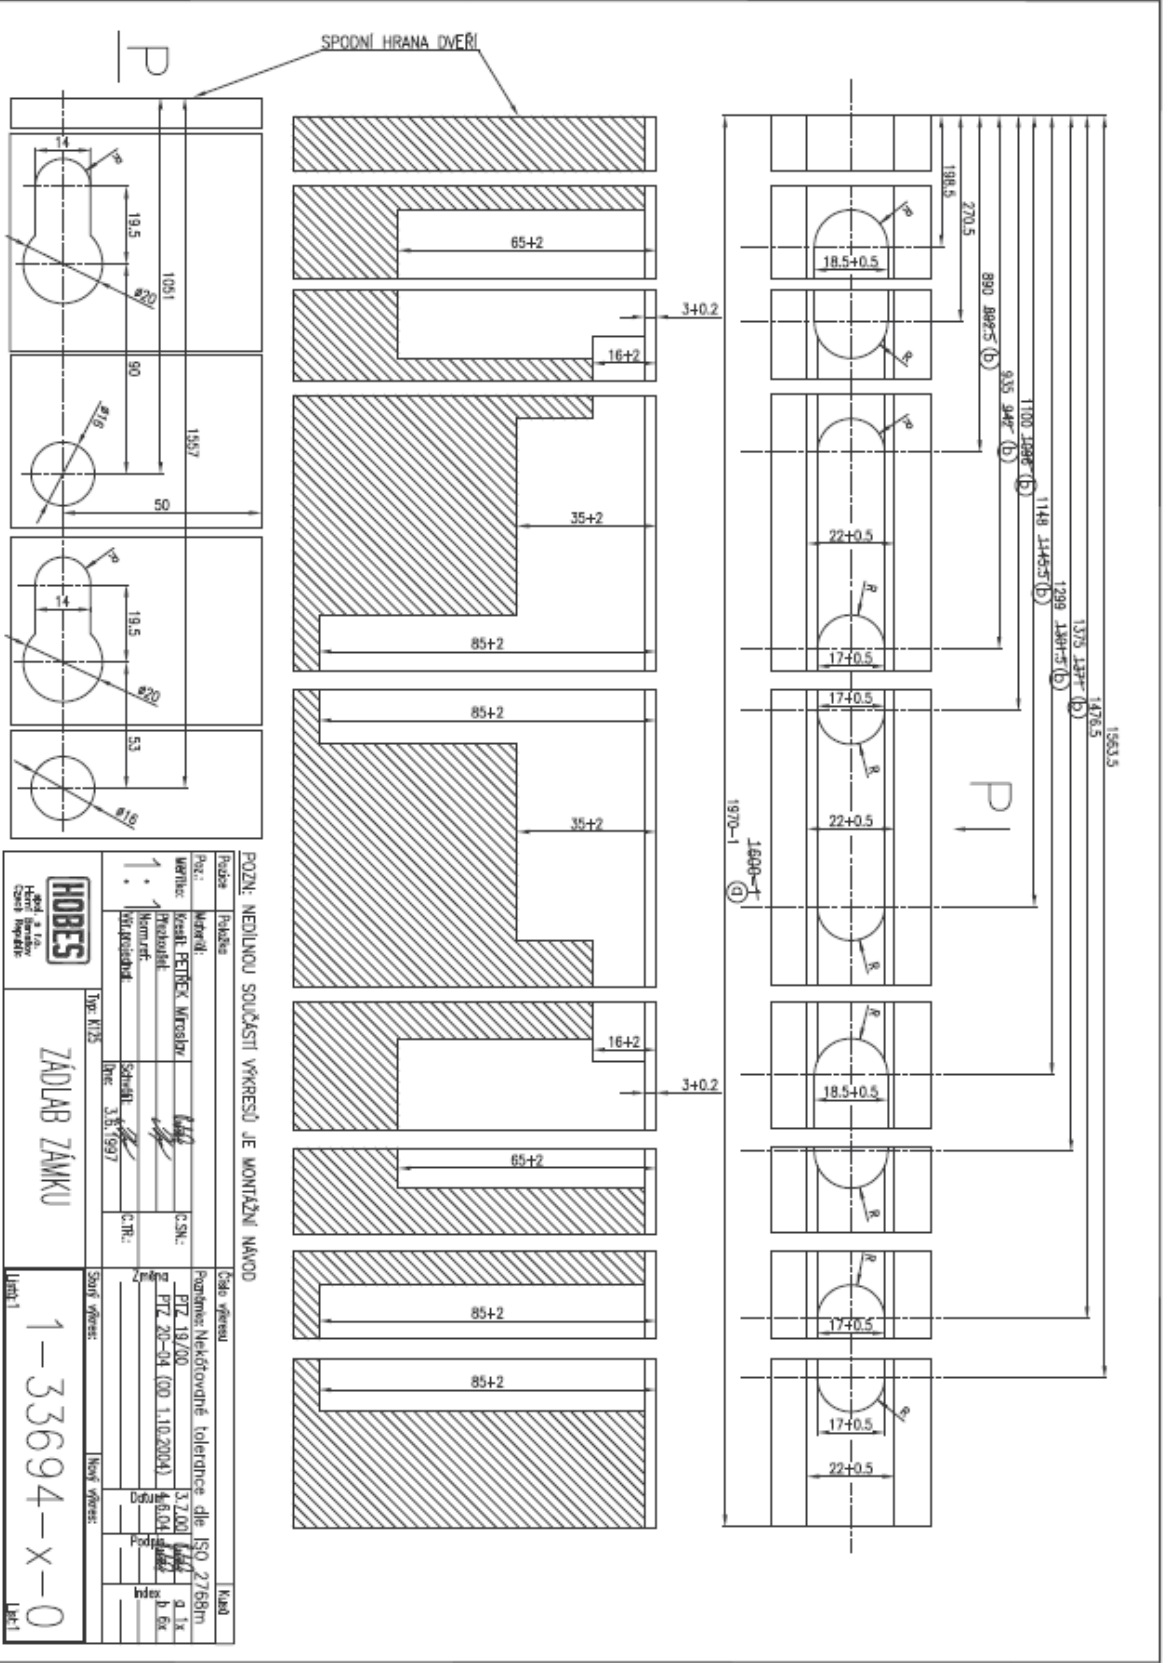

SPODNÍ HRANA DVEŘI

P

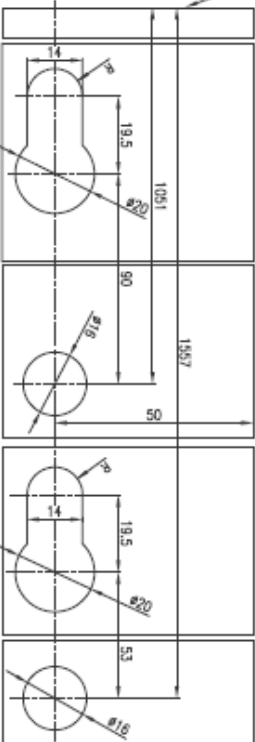

POZN: NEJLIHOU SOUČÁSTI VYKRESU JE MONTÁŽNÍ NÁVOD

Popis:	Podoba	Číslo výrobku	Klas
Matrál:	Matrál	Podoba	Podoba
Werk:	Karel PETREK Miroslav	Podoba	Podoba
Prostředí:	Prostředí	Podoba	Podoba
Interf.:	Interf.	Podoba	Podoba
Int.:	Int.	Podoba	Podoba
Typ: K125	Šířka: 53,5	Typ: K125	Šířka: 53,5
ZÁKLAD ZÁMKU		Šířka: 53,5	Typ: K125
1-33694-X-0		Šířka: 53,5	Typ: K125



1-33694-X-0